

## Kurzanleitung Wirkeinheitentausch *permasolvent*<sup>®</sup> primus

### Auswechseln der Wirkeinheit

1. *permasolvent*<sup>®</sup> primus durch Ziehen des Netzsteckers vom Netz trennen.
2. Absperrventil vor dem Gerät schließen und Leitungsnetz druckentlasten.
3. Wandabstützung lösen (**Abb. 1**).
4. Vierpolstecker von der Behandlungseinheit abziehen (**Abb. 2**).
5. Gehäuse vom Messingkopf abschrauben und entleeren (**Abb. 3**).
6. Alte Behandlungseinheit herausziehen und neue Behandlungseinheit einsetzen. Dabei auf Sauberkeit der Durchgangsbohrungen für die Kontaktstifte achten (**Abb. 4 u. 5**).
7. Gehäuse mit dem Messingkopf verschrauben (**Abb. 3**), Vierpolstecker einstecken (**Abb. 2**) und Wandabstützung montieren (**Abb. 1**).
8. Absperrventil öffnen und Trinkwasserleitung kurz spülen (Verwerfung der ersten 10 Liter Durchflusswassers).
9. Aktivierung der Behandlungseinheit (Resetvorgang). Hierzu die auf der Rückseite der Elektronik eingeschraubte Kunststoffschraube öffnen und die Resetaste bei eingestecktem Netzstecker mit einem nichtleitenden Gegenstand für ca. 1 sek. niederdrücken (**Abb. 6**).



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5

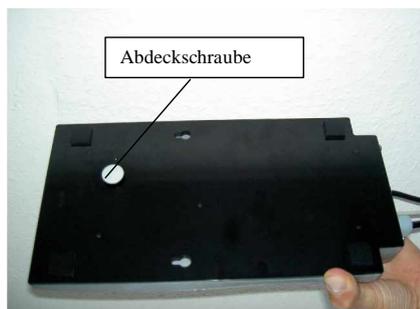


Abb. 6